TOTO®

Instructions d'installation du NEOREST® <Cuvette>

L'installation de la cuvette NEOREST® est différente de celle des cuvettes traditionnelles.Prendre soin de lire les instructions d'installation et d'installer le produit seulement comme décrit dans ce manuel.

1 Il faut toujours respecter cette directive

Avant d'installer le NEOREST®,prendre soin de lire les instructions dans " Il faut toujours respecter cette directive "et installer le produit seulement comme décrit dans les instructions.Des symboles d'avertissement sont utilisés dans ces instructions pour assurer une bonne installation sûre du produit et éviter des blessures de l'utilisateur et des dommages.Voici les définitions de ces symboles d'avertissement.

Symboles	Définition
⚠ **ATTENTION**	Quand ce symbole apparaît,il faut faire attention pour assurer une bonne installation sûre du produit.Ignorer cette précaution peut causer des blessures ou des dommages.

Il existe deux types de symboles d'avertissement.Les symboles et définitions apparaissent ci-dessous.

Ce symbole indique une utilisation défendue du produit.	Ce symbole veut dire " Il faut toujours suivre cet avertissement ".

⚠ ATTENTION

⊘	Éviter l'impact direct sur les éléments en céramique,car ceci fracture la céramique et peut causer des blessures et de dommages à cause des fuites d'eau.
❗	Il faut toujours utiliser les pièces fournies ou indiquées pour l'installation.

2 Vérification des pièces

✲ Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour vous assurer d'avoir toutes les pièces nécessaires.

Intitulé de la pièce		Quantité	Schéma de référence
Cuvette de W.C.		1	
Raccord de sortie (avec joint de caoutchouc)		1	
Fixat	Vis hexagonales	2	
	Joint plat	2	
	Écrous	2	
	Rondelles (pour raccord de sortie)	2	
	Vis autotaraudeuses (pour raccord de sortie)	4	
	Bloc de montage	1	
	Vis à tête cylindrique	1	
	Rondelles (pour bloc de montage)	2	
	Vis autotaraudeuses (pour bloc de montage)	2	
Manuel d'installation		1	Ce manuel
Gabarit d'installation		1	
Couvercle du déflecteur d'eau (avec petite vis)		1	
Bouchons décoratifs	Chapeau à vis (avant)	1	
	Bouchons décoratifs (noirs)	2	
Connecteurs d'alimentation en eau	Robinet d'arrêt d'eau	1	
	Conduit d'alimentation d'eau (avec rondelle)	1	
	Fixation de tuyau de raccordement	1	

3 Avant d'installer le NEOREST®

■ Vérifier qu'il y a suffisamment d'espace au sol pour installer la cuvette et qu'il est possible d'ouvrir et fermer la porte de la salle de bain sans obstruction.

■ Vérifier que les positions du trou de vidange et des tuyaux sont alignées correctement comme indiqué sur le plan.

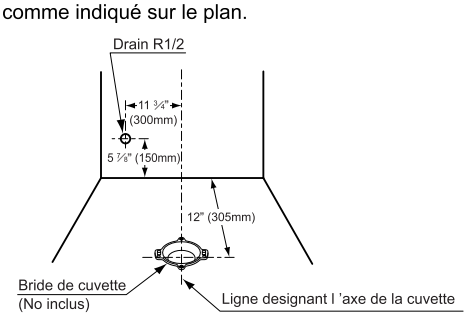

■ Pression d'eau.

Le NEOREST® est conçu pour fonctionner avec une pression d'eau d'au moins 69 kPa (10 psi),coulant.Il faut noter que la plage de pression standard permise par les codes est de 138 à 550 kPa (20 à 80 psi), statique.*

Il est nécessaire d'installer le robinet d'équerre d'alimentation d'eau fourni avec le NEOREST®. Ceci assure un bon débit d'eau et permet la performance optimale de l'appareil sanitaire.

*Consulter les détails dans la garantie.

Réglage de la pression d'eau

Il faut utiliser la méthode de remplissage si un manomètre n'est pas disponible.

(Procédure de mesure)

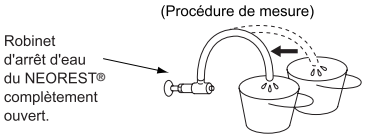

Laisser l'eau couler dans le seau pendant 10 secondes et mesurer le volume d'eau.

Les volumes d'eau suivants assurent une pression d'eau suffisante.

Water volume (for 10 sec)
5,5 l (1,5 gallon)ou plus
Robinet d'alimentation d'eau du NEOREST® complètement ouvert.

Préparer deux seaux pour contenir l'eau.

Schéma du produit

Schéma d'installation

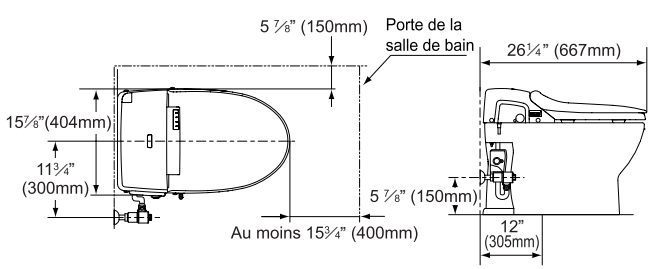

4 Pièces et instructions de montage

❖Une agrafe guide peut ente presente ou non, selon la periode de construction.

Sans agrafe guide

Avec une agrafe guide

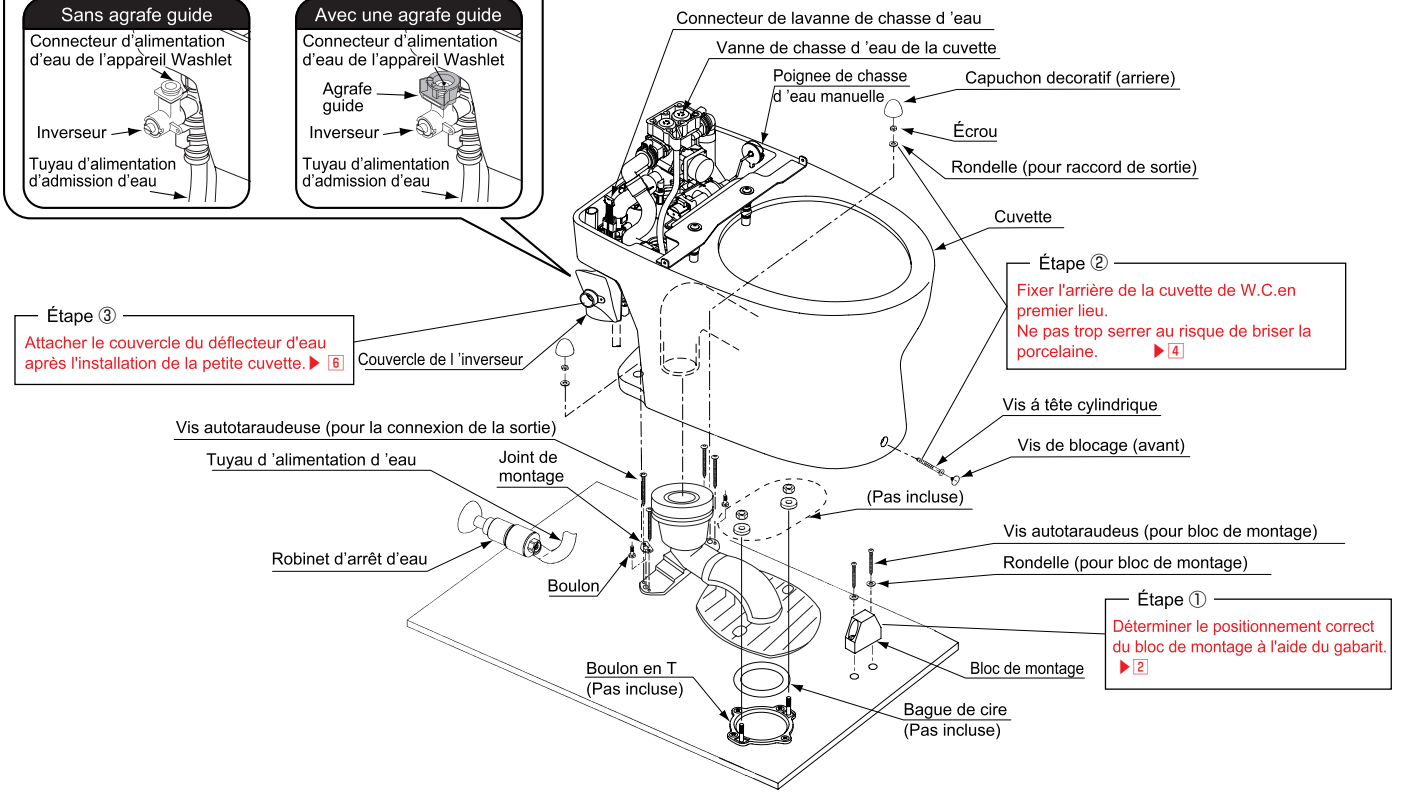
Connecteur de lavanne de chasse d 'eau
Vanne de chasse d 'eau de la cuvette
Poignee de chasse d 'eau manuelle
Capuchon decoratif (arriere)
Écrou
Rondelle (pour raccord de sortie)
Cuvette
Étape ②
Fixer l'arrière de la cuvette de W.C.en premier lieu.
Ne pas trop serrer au risque de briser la porcelaine. ▶4
Étape ③
Attacher le couvercle du déflecteur d'eau après l'installation de la petite cuvette. ▶6
Couvercle de l 'inverseur
Vis á tête cylindrique
Vis de blocage (avant)
Vis autotaraudeuse (pour la connexion de la sortie)
Tuyau d 'alimentation d 'eau
Joint de montage
(Pas incluse)
Vis autotaraudeus (pour bloc de montage)
Rondelle (pour bloc de montage)
Robinet d'arrêt d'eau
Boulon
Étape ①
Déterminer le positionnement correct du bloc de montage à l'aide du gabarit. ▶2
Bloc de montage
Boulon en T
(Pas incluse)
Bague de cire
(Pas incluse)

5 Installation

1 Installer le robinet d'arrêt d'eau

① Avant d'installer le robinet d'arrêt d'eau, vérifier qu'il n'y a pas de saleté ni de sable qui peut se loger à l'intérieur du robinet.

② Enrouler du ruban d'étanchéité autour du raccord sur le tuyau d'alimentation d'eau du robinet d'arrêt d'eau.



③ Assurez-vous que le conduit d'alimentation d'eau en provenance du robinet d'arrêt est orienté vers le bas à un angle de 60° et vers le côté de la cuvette de W.C.

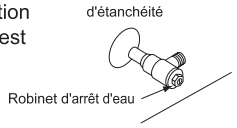

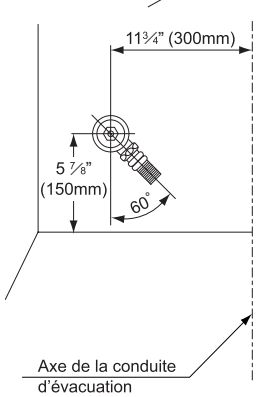

ATTENTION

L'installation selon une orientation incorrecte pourrait entraîner la torsion du conduit et créer des problèmes de chasse ou des fuites.

2 Repère des trous de montage avec le gabarit

① Aligner le gabarit avec l'axe de la conduite d'évacuation sur le sol..
② Repérer la position d'installation du bloc de montage et du raccord de sortie.

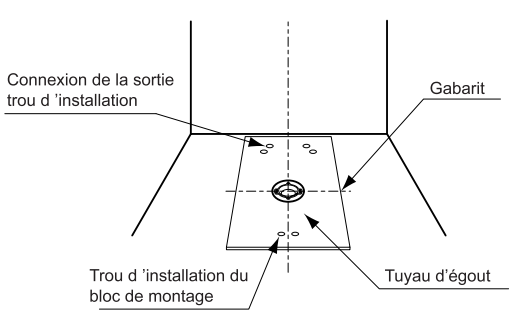

3 Installation du bloc de montage et du raccord de sortie

① Placer la vis hexagonale (voir illustration)sur le raccord de sortie et passer le joint plat par dessus.Fixer au sol avec des vis autotaraudeuse.
② Attacher le raccord de sortie à la bride de sol préalablement installée au moyen des boulons à T,des rondelles et des écrous.
③ Fixer le bloc de montage au sol dans la position spécifiée au moyen des vis autotaraudeuse.

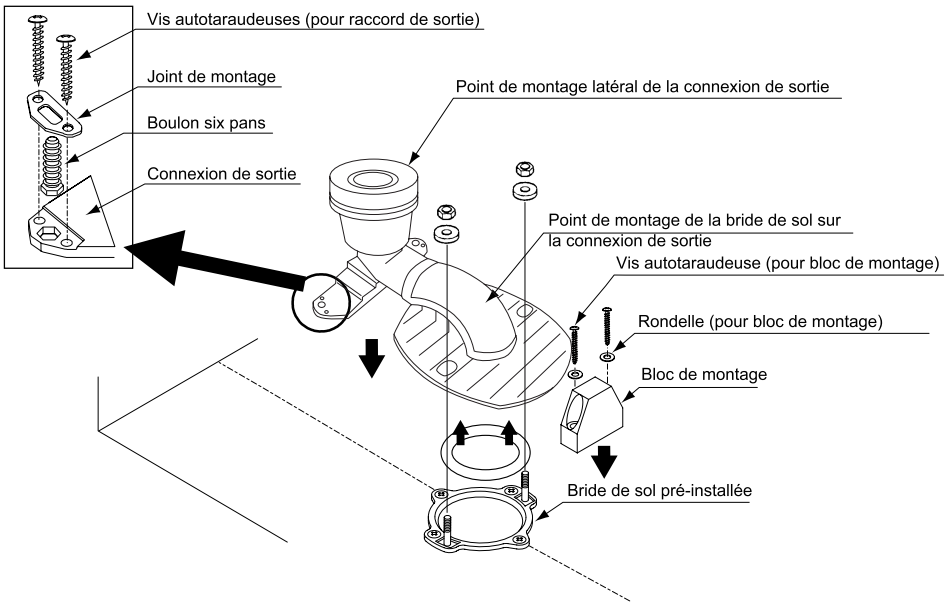
Vis autotaraudeuses (pour raccord de sortie)
Joint de montage
Boulon six pans
Connexion de sortie
Point de montage latéral de la connexion de sortie
Point de montage de la bride de sol sur la connexion de sortie
Vis autotaraudeuse (pour bloc de montage)
Rondelle (pour bloc de montage)
Bloc de montage
Bride de sol pré-installée

ATTENTION

Introduire fermement la tête de la vis hexagonale dans le trou hexagonal du raccord de sortie.
Si elle n'est pas fermement introduite dans le trou,la cuvette pourrait osciller.

4 Installation de la cuvette de W.C.

① Retirer les débris éventuels à la périphérie du joint en caoutchouc du raccord de sortie et autour de la tubulure de sortie en dessous de la cuvette avant d'insérer le raccord de sortie dans la tubulure.
② Monter les rondelles et les écrous et les bouchons décoratifs sur les deux trous d'installation de la cuvette (dos de la cuvette)sur le raccord de sortie.
③ Insérer la vis cylindrique dans le trou de montage à l'avant de la cuvette et fixer la cuvette sur le bloc de montage.Enfoncer le bouchon décoratif sur la tête de vis.

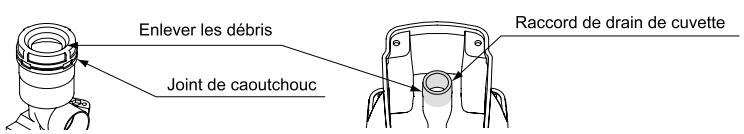

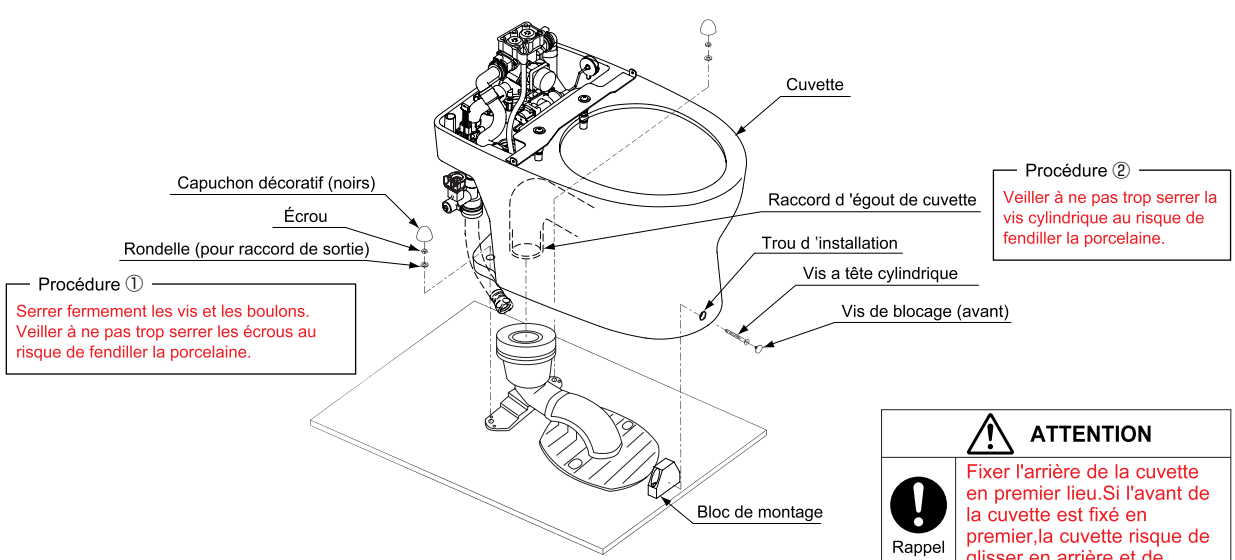

Procédure ①
Serrer fermement les vis et les boulons. Veiller à ne pas trop serrer les écrous au risque de fendiller la porcelaine.

Procédure ②
Veiller à ne pas trop serrer la vis cylindrique au risque de fendiller la porcelaine.

ATTENTION

Rappel

Fixer l'arrière de la cuvette en premier lieu.Si l'avant de la cuvette est fixé en premier,la cuvette risque de glisser en arrière et de provoquer des fuites.

5 Installation des appareils Washlet

Consulter les instructions d'installation dans l'emballage de l'appareil Washlet.

6 Installation du conduit d'alimentation d'eau et du couvercle du déflecteur d'eau

① Placer le joint d'étanchéité sur l'écrou fermé et fixer sur le robinet d'arrêt d'eau.
② Raccorder le tuyau de raccordement á la petite cuvette. Pour plus de détails,consulter le manuel d'installation fourni avec la petite cuvette.

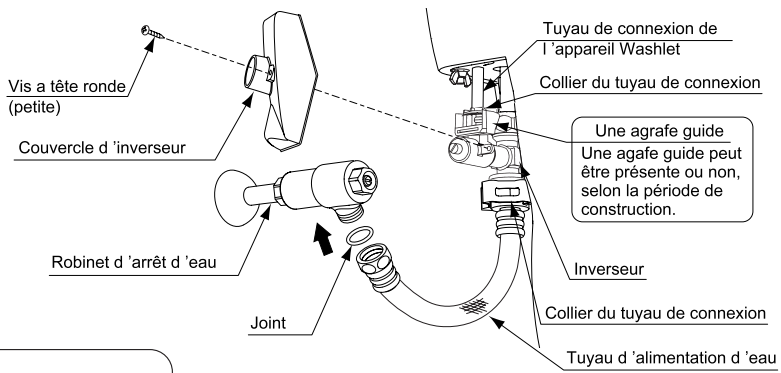
Vis a tête ronde (petite)
Couvercle d 'inverseur
Robinet d 'arrêt d 'eau
Joint
Tuyau de connexion de l 'appareil Washlet
Collier du tuyau de connexion
Une agrafe guide
Une agafe guide peut être présente ou non, selon la période de construction.
Inverseur
Collier du tuyau de connexion
Tuyau d 'alimentation d 'eau

③ Effectuer un test et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

⚠ ATTENTION

Requis

Quand vous vérifiez le courant d'eau pour la première fois, si vous utilisez la poignée (manuelle), rassurez-vous de la tourner vers l'avant. (Vers l'ouverture de couronne).
Si vous tournez la poignée vers l'arrière, il est probable que le vent dans le tuyau de trop-plein provoquera l'eau de continuer à couler.

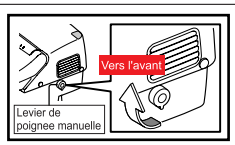

④ Attacher le couvercle du déflecteur d'eau.

Pour obtenir de meilleurs résultats

Le fabricant recommande d'appliquer du mastic aux silicones autour de la base de la cuvette pour empêcher les fuites d'eau et d'urine sous le matériau du sol,tachant le sol.